



Clio

Índice capítulos

Conhecendo seu veículo



Condução do veículo



Conforto



Manutenção



Conselhos práticos



Características técnicas




Índice alfabético



Conhecendo seu veículo

Chaves	8
Portas.....	9
Telecomando infravermelho	10
Tampa traseira	10
Capot do motor	11
Tampa do tanque de combustível	11
Painel dianteiro	12
Painel de instrumentos	14
Sinalização	19
Iluminação externa	20
Lavador e limpador do vidro traseiro	22
Lavador e limpador do pára-brisa	23

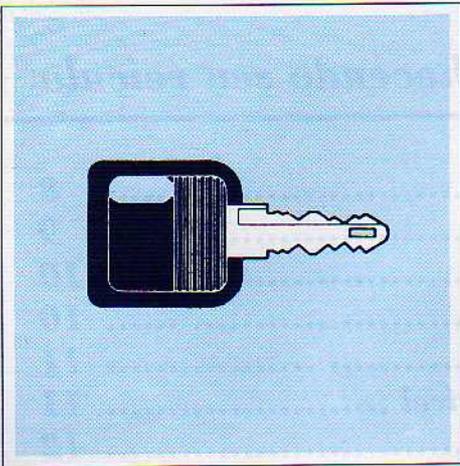

Chaves

O jogo de chaves da ignição, com cabeça e união pré-moldada, para versões sem telecomando infravermelho, tem nesta última uma lingüeta plástica com o número de código gravado.

Inscriva, a seguir, o número de sua chave da ignição, portas, tampa traseira e tampa do tanque de combustível

.....

.....

Conselho

Tome nota do código da chave. Embora a chave seja entregue com uma cópia, com tal código você poderá obter cópias extras, em caso de extravió. Informe-se com sua concessionária.

As versões com telecomando infravermelho incorporado à chave possuem dois códigos: o da chave, gravado em uma placa metálica; o do telecomando, no compartimento do emissor.

Inscriva, a seguir, o código:

da ignição, portas, tampa traseira e tampa do combustível

.....

.....

- do telecomando infravermelho

.....

Para substituir as baterias: remova o parafuso e separe as carcaças.

Importante

Cada emissor-receptor possui uma combinação particular, para ter acesso a ela, separe as carcaças do telecomando e desprenda o circuito impresso nas suas lingüetas trava.

A cópia é uma chave comum com cabeça plástica.

NOTA: Dirija sempre com as portas trancadas. O trancamento das portas e o uso do cinto de segurança protegerão você e os demais passageiros em caso de acidente.

Portas

Fechamento manual

Abertura

Desde o interior: Puxe a alavanca 1.

Desde o exterior: Puxe a maçaneta 3.

Trancamento

Desde o interior: Pressione o botão da trava 2 para baixo.

Desde o exterior: Use a chave nas fechaduras correspondentes.

Fechamento elétrico *

Permite trancar e destrancar ao mesmo tempo as 4 portas e, conforme modelo, também a tampa traseira.



Para efetuar o fechamento desde o interior, acione o interruptor 4. Para efetuar o fechamento desde o exterior, utilize o telecomando.

NOTA: nenhuma das portas dianteiras poderá travar-se se as mesmas estiverem abertas.



Segurança das crianças *

Não permite a abertura das portas traseiras desde o interior.

Para ativar tal mecanismo, desloque a alavanca 5 localizada na parte lateral da porta. Para desativá-lo, abra a porta desde o exterior e leve a alavanca para sua posição de origem.

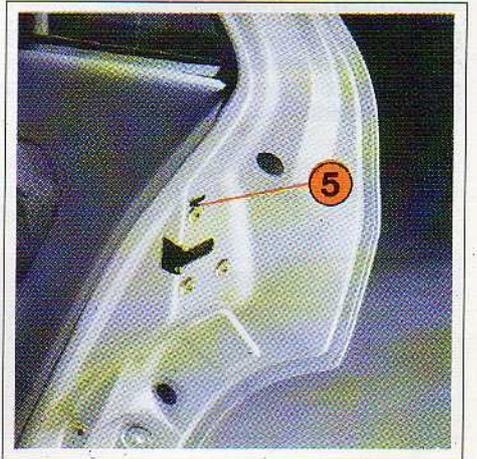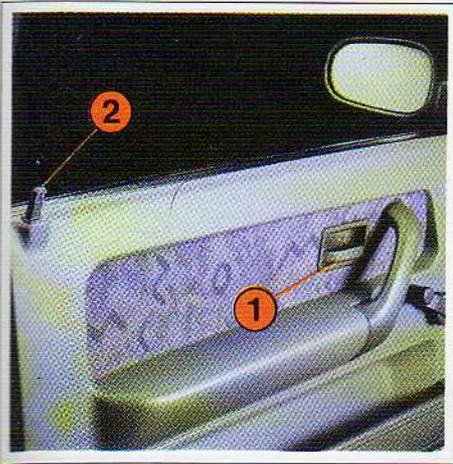

* Conforme modelo

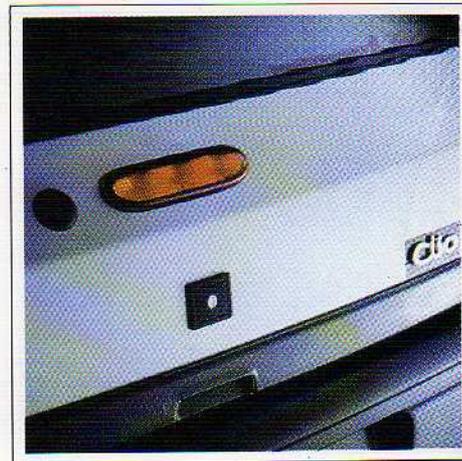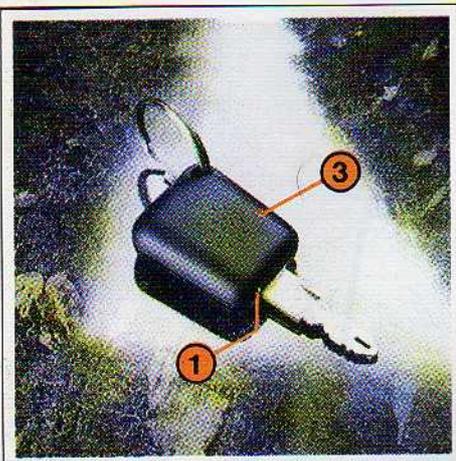

Telecomando infravermelho *

Este dispositivo permite trancar ou destrancar ao mesmo tempo, todas as portas e, conforme modelo, também a tampa traseira.

Trancamento - Destrancamento

Dirigir a extremidade 1 da chave na direção 2 do retrovisor interno.

Aperte o corpo do telecomando entre os dedos: o testemunho 3 se acenderá, ocorrendo o trancamento ou o destrancamento.

A substituição das baterias do telecomando deverá efetuar-se pelo menos de 2 em 2 anos. Para o procedimento veja o item "Chaves".

Tampa traseira

Seu trancamento ou destrancamento poderá efetuar-se com a chave ou telecomando infravermelho.*

Para abrir: pressione a fechadura e levante a tampa.

Para fechar: abaixe a tampa exercendo uma leve pressão.

* Conforme modelo

